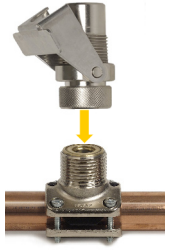

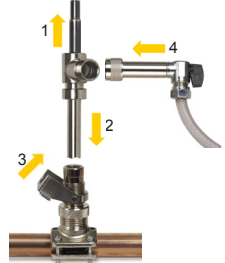


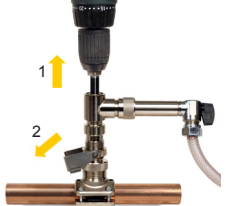
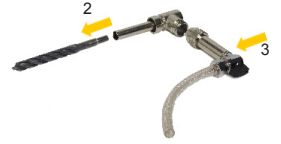


# SNABBINSTRUKTION - Påstick - Ok typ S1

Ok med backventil blå bildserie

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rengör röret till metallrent skick där okpackningen kommer att ligga an.</li><li>2. Montera ett ok med backventil i rätt dimension på röret. Oket får inte vridas efter montering.</li><li>3. Skruva på hållaren. Handkraft är tillräckligt.</li></ol> | <p><b>2</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Smörj borren med NoTap smörjmedel.</li><li>2. Välj borrhushuset efter storlek på borr.</li><li>3. Tryck in borren i borrhuset.</li></ol>   | <p><b>3</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dra upp borren i borrhuset.</li><li>2. Tryck sedan in borrhuset i hållaren.</li><li>3. Lås fast låsbygeln.</li><li>4. Tryck in och skruva fast spolslangen i borrhuset.</li></ol>                  | <p><b>4</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck in hela delen av den minsta diametern på borren i chucken. *Se till att fasningen på borskaftet är i chuckens framkant.</li></ol> <p>*Detta hindrar borren att gå igenom rörets baksida.</p>  |
| <p><b>5</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna ventilen på spolslangen och borra hålet.</li><li>2. Då borren går igenom rörväggen uppstår ett flöde i spolslangen. Reglera till önskat flöde med ventilen.</li><li>3. Borra hela vägen tills chucken stoppar mot borrhuset.</li></ol>           | <p><b>6</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stanna bormaskinen och dra tillbaka borren helt.</li><li>2. Lossa bygeln på hållaren och vik den åt sidan.</li><li>3. Dra sakt ut borrhuset ur hållaren.</li></ol> <p>OBS!<br/>Dra ej ur hela borrhuset. Se bild 7.</p> | <p><b>7</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Halvvägs ute skall backventilen stänga och flödet sluta i spolslangen.</li></ol> <p>OBS!<br/>Om flödet ej slutar, tryck ner borrhuset igen och spola på så sätt ren backventilen från borspån.</p> | <p><b>8</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lossa borchucken.</li><li>2. Dra ut borren och lossa spolslangen.</li><li>3. Töm spolslangen från spånor som samlats i filtret före ventilen.</li><li>4. Skruva loss hållaren.</li></ol> <p>Montera en anslutning alt. gå vidare till blockering. (se separat instruktion).</p> |

NoTap

Tigerholm

AN SPX BRAND